Thinking of you

Electrolux

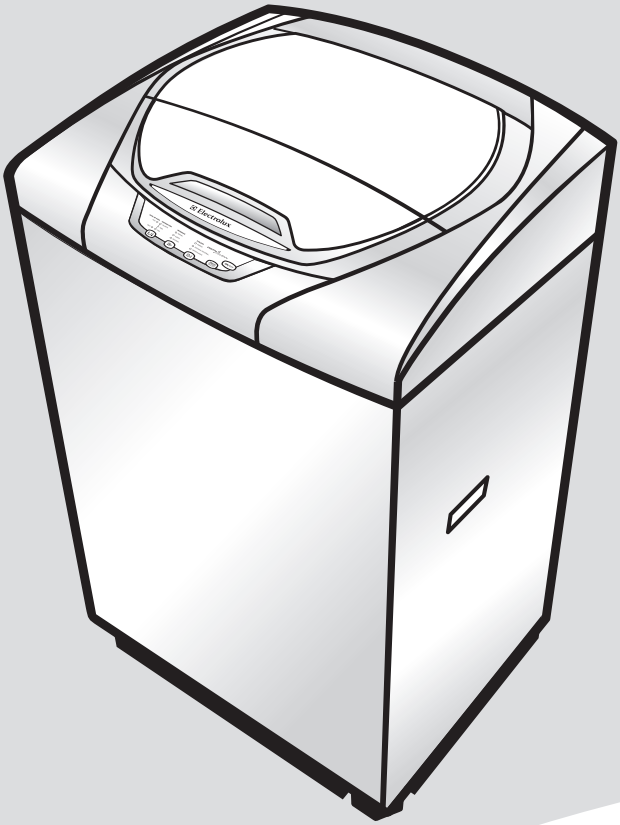

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA DE ROPAS

EWEF062DBGW / GP / GD

EWEF066DBGW / GP / GD

EWEF082DBGW / GP / GD

EWEF086DBGW / GP / GD

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su lavadora de ropas.
Las lavadoras de ropas Electrolux han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.
Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nueva lavadora de ropas ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.
Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su lavadora de ropas y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.
Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

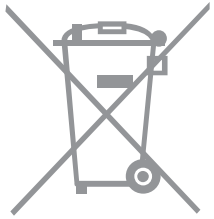

Índice

Chequeo previo....03
Precauciones de seguridad....06
Descripción del producto....09
Panel de operación....11
Instalación....14
Operaciones....19
Para selecionar los programas....21
Sugerencias y consejos....37
Limpieza y mantenimiento....39
Información....42
Preguntas frecuentes....43
Especificaciones técnicas....47

El mal uso, instalacion, ajuste, alteracion, servicio o mantenimiento defectuoso o inadecuada de este artefacto, puede causar graves daños a la propiedad y/o a las personas.

La instalacion o servicio de este artefacto debe ser realizado por un centro autorizado de servicio Electrolux, o bien, por un instalador calificado.

Lea completamente el manual de instrucciones entregado con este artefacto antes de usarlo.

Ante una emergencia, corte el suministro de gas y/o electricidad y llame al servicio respectivo de su proveedor de gas y/o electricidad.

Chequeo previo

Antes de instalar y usar su lavadora, realice la siguiente revisión de su artefacto:

1. Embalaje
   Antes de utilizar su lavadora, debe retirar todos los elementos que constituyen el embalaje: bolsa plástica, poliestireno expandido que afirma el tambor y especialmente la "Base Inferior" de poliestireno expandido que se encuentra debajo de su lavadora. El no retirar estas unidades, provocará um mal funcionamiento de la lavadora.

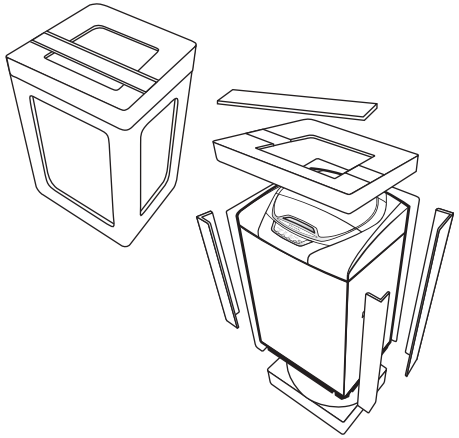

2. Mangueras de alimentación
   Son dos, una para el agua fría con tuerca blanca y otra para el agua caliente (red del calefón) con tuerca roja. Estas, deben conectarse a una llave de 3/4''(tres cuartos pulgada) de hilo exterior, también llamada llave tipo jardín. Luego conecte el otro extremo recto de las mangueras, a los pequeños tubos plásticos que sobresalen en la parte de atrás, asegurándose que la manguera con el extremo de color rojo quede conectada a la conexión de color rojo (por dentro) y la manguera con el extremo de color blanco a la conexión de color blanco.

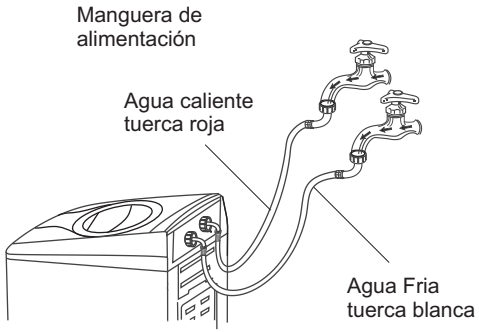

3. Manguera de desagüe
   Esta debe ser insertada en la parte inferior donde sale el conducto de la bomba de desagüe. Además, se le deve adosar la abrazadera para evitar que tenga posible filtración cuando la lavadora bote el agua. Una vez instalada la manguera, el extremo de ésta debe estar a una altura mínima de 0,7 metros y máximo 1,2 metros con respecto al nivel del piso. Si está a una altura inferior a 0,7 metros provoca en la lavadora um permanente entrar y botar el agua, no realizando el lavado.
   La manguera debe entrar libremente en el ducto de desagüe del domicilio.

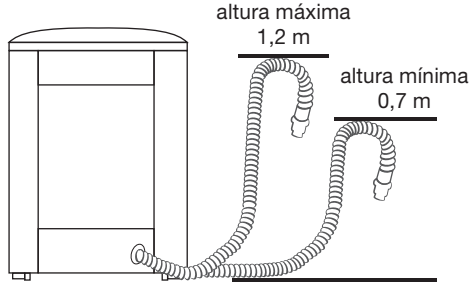

4. Conexión eléctrica
   El enchufe utilizado es el domiciliario normal, que generalmente es de 10 amperes. Este deve poseer la conexión a tierra (alambre de color verde que va conectado interiormente en el orificio central del enchufe domiciliario), el cual le protegerá de posibles choques eléctricos. Recomendamos no utilizar alargadores, porque su uso puede provocar malos contactos eléctricos, ocasionando que la lavadora se desconecte y pueda dañar el circuito electrónico.

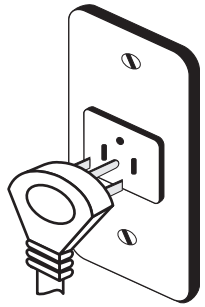

5. Nivelación
   Para un buen funcionamiento de la lavadora, ésta debe estar em un piso parejo (que no esté inclinado). No es recomendable ponerla sobre una tarima.
   Una mala nivelación del artefacto

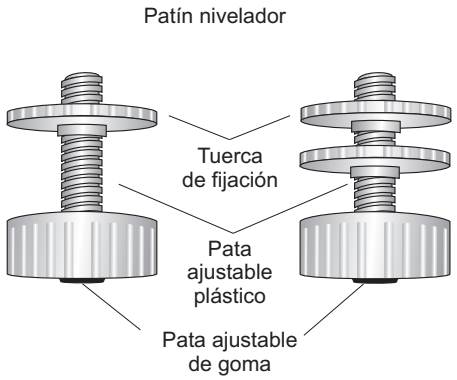

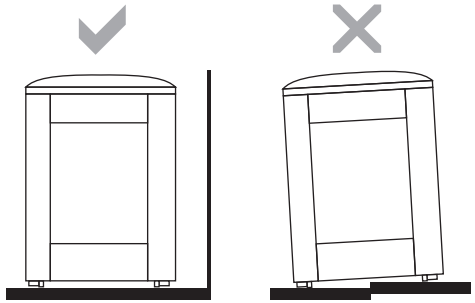

puede ocasionar abolladuras, ruidos, desprogramación de los procesos o que en la etapa del enjuague o centrifugado la lavadora se detenga.
Para regular la nivelación, utilice los patínes ajustables ubicados en la parte frontal inferior de la lavadora (mirándola de frente).

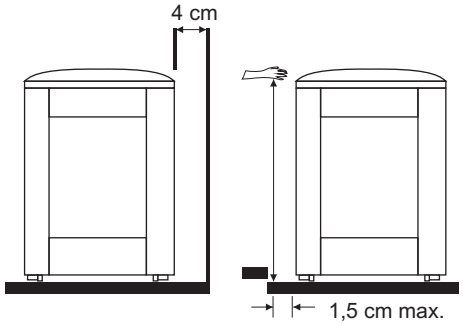

Instale su lavadora dejando un espacio libre de por lo menos 4 centímetros en todo su contorno, ya que durante el proceso de centrifugado esta efectúa movimientos que la podrían dañar si se encuentra muy cerca de otros artefactos o muebles.
Verifique mediante el uso de una plomada (hilo con un peso en el extremo inferior), poniéndola en el frente y costado de su máquina, que la distancia al mueble no sea mayor de 1,5 cm.

6. Conexión inicial
Cada vez que Ud. conecte su lavadora a la fuente de alimentación de su domicilio, el panel de controles encenderá y apagará sus luces indicando un número en la pantalla, esto es normal y tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento de todas las luces indicadoras.

Precauciones de seguridad

Para los niños

Evite accidentes. Después de desembalar la lavadora de ropas, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Está terminantemente prohibido poner niños u objetos pesados sobre la lavadora.

Evite que los niños se suban a la lavadora o que se asomen al tambor de centrifugado mientras está funcionando para, de esta manera, evitar accidentes.

No permita que la lavadora de ropas sea manipulada por niños aunque la misma se encuentre desconectada.

No deje los detergentes en lugares donde los niños puedan alcanzarlos.

No permita que los niños utilicen, jueguen o se monten sobre su lavadora.

Para el usuario y instalador

Solamente enchufe el aparato directamente en la corriente AC, que esté correctamente aterrada y con el voltaje cierto.

No haga la conexión del cable de tierra con el neutro sino cargará el gabinete, lo que podrá causar choque eléctrico.

La tomada y el cable de tierra deben ser instalados por un electricista para evitar errores de instalación o de la tomada y para garantir la seguridad.

No instale la máquina en lugares demasiado húmedos o en los que esté expuesta a la lluvia, evitando con ello descargas eléctricas, incendios, fallas, accidentes por deformaciones, y corto circuito.

Conecte firmemente el enchufe.

Por motivos de seguridad, no aconsejamos el uso de adaptadores, extensiones y placas de energía.

Desconecte la lavadora de ropas del enchufe antes de hacer limpieza o mantenimiento.

Nunca tire el cable para desenchufar la lavadora de ropas. Use siempre el enchufe.

No altere el enchufe de su lavadora de ropas.

No apriete, no doble ni ate el cable eléctrico. Si el cordón eléctrico del aparato se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o alguien calificado para evitar un daño mayor.

Cuide que la lavadora no se apoye sobre el cable eléctrico.

Es peligroso modificar las especificaciones o características de la lavadora. No se permite que un mismo repare, cambie o desmonte la lavadora.

Jamás deje velas encendidas sobre el aparato para evitar riesgos de incendio.

Nunca instale la lavadora sobre alfombras.

No conecte o desconecte el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

Retire el polvo y la suciedad regularmente del enchufe para evitar malos contactos.

Retire el enchufe del tomacorriente si no está usando la lavadora.

Asegúrese de que la manguera de admisión de agua está conectada y de que el grifo está abierto antes de lavar la ropa.

No manipule el motor eléctrico.

Para su seguridad, y para reducir el riesgo de fuego o de explosión, NO almacene o use petróleo o otros vapores y líquidos inflamables cerca de la lavadora.

No lave chaquetas de pluma, impermeables, chaquetas tipo pescador o similares en la lavadora.

No abra la tapa durante la etapa de centrifugado: Si se abre la tapa durante la etapa de centrifugado, la lavadora se detendrá inmediatamente, lo cual acorta su vida útil. Por favor evite abrir la tapa durante el funcionamiento tanto como sea posible y, además, nunca introduzca las manos en el interior del tambor, puesto que la ropa podría enrollarse en sus manos, a pesar de su baja velocidad de rotación.

No coloque ningún objeto pesado o caliente encima de la lavadora, esto podría deformar el aparato.

Mantenga la lavadora de ropas alejada del humo y del fuego: No ponga velas encendidas, cigarrillos u otros objetos que emitan calor cerca del aparato para evitar accidentes con fuego o deformaciones en las parte plásticas.

Estas lavadoras son para lavar ropas, toallas y sábanas de uso doméstico. No las use para otro propósito.

No deben permanecer o usarse en la lavadora líquidos inflamables (solventes para lavado al seco, kerosene, gasolina u otros)

No agregue líquidos inflamables al agua de su lavadora. Estas sustancias emiten vapores que pueden crear incendios o explosiones peligrosas.

No cepille el panel de control con agua.

Al limpiar la máquina no la exponga directamente al agua.

Su lavadora ha sido fabricada sólo para uso doméstico.

No introduzca sus manos dentro de la lavadora cuando esté funcionando. Espere que se detenga.

Mantenga la lavadora en condiciones óptimas.

Proteja la lavadora del clima y manténgala en un lugar a temperatura moderada.

Conecte la lavadora en un tomacorriente apropiado.

Coloque la lavadora en una superfície plana.

No lave ropa que esté manchada con aceite vegetal o de cocina ya que el mismo puede permanecer luego del lavado y debido a tales restos, la tela queda ahumada y prodría arder por sí sola.

No use cloro, amoníaco o ácidos (tales como vinagres, o removedores de óxido) en el mismo lavado. Pueden emitir gases o vapores peligrosos.

Desconecte la lavadora antes de repararla.

No lave materiales de fibra de vidrio porque pueden quedar partículas pequeñas y luego introducirse en la ropa de las cargas siguientes y causar irritación en la piel.

No use agua caliente que exceda los 50ºC (120ºF), porque pueden deformar las piezas de plástico.

No rocíe agua en el panel de control o en la cubierta trasera de la lavadora. Podría causar un incendio o un corto circuito.

Verifique que el extremo de la manguera de desagüe coincida justo con el extremo del soporte manguera.

Se recomienda cerrar los grifos de agua caliente y fría luego de usar la lavadora y desconectarla

Descripción del producto

Nombres de las partes

1. Toma de agua caliente
2. Toma de agua fría
3. Entrada de agua caliente
4. Entrada de agua fria
5. Tambor centrifugado
6. Filtro de pelusas
7. Rodete o propela de lavado
8. Tapa lavadora
9. Dispensador de detergente
10. Dispensador de suavizante
11. Entrada detergente líquido y blanqueador
12. Panel de control
13. Mueble
14. Zócalo
15. Patas ajustables de altura
16. Manguera de desagüe
17. Manguera de alimentación
18. Soporte de manguera
19. Abrazadera

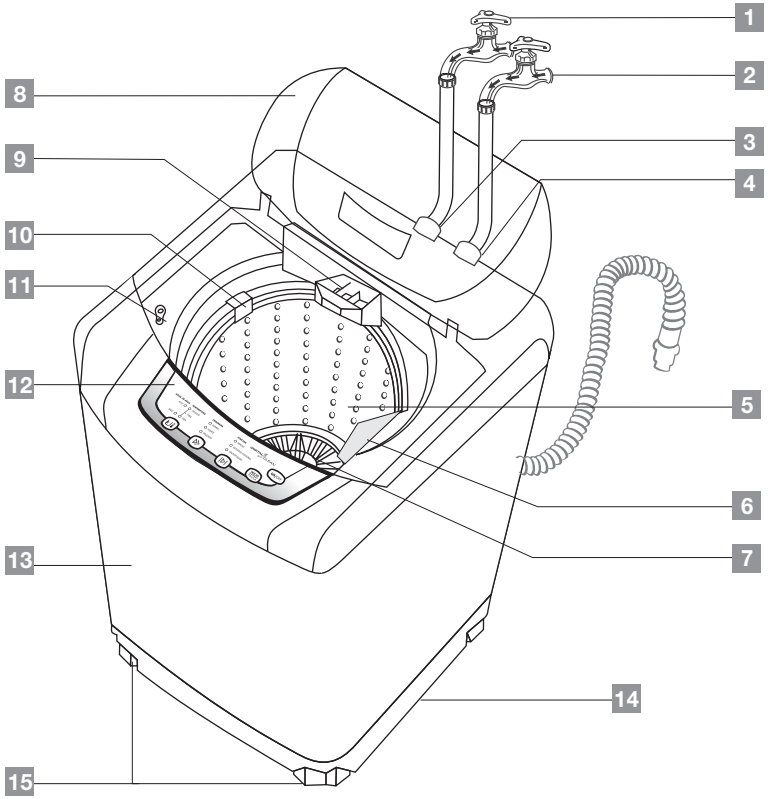

16

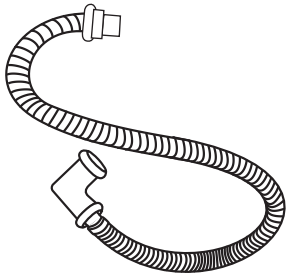

17

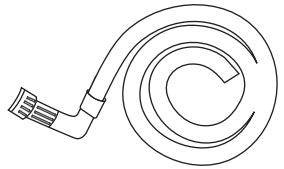

18

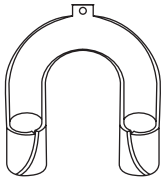

19

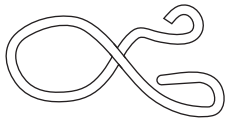

Todas las gráficas de este manual son simplesmente para propósitos explicativos. Podrán ser un poco distintas a las características del equipo que usted compró.

Panel de operación

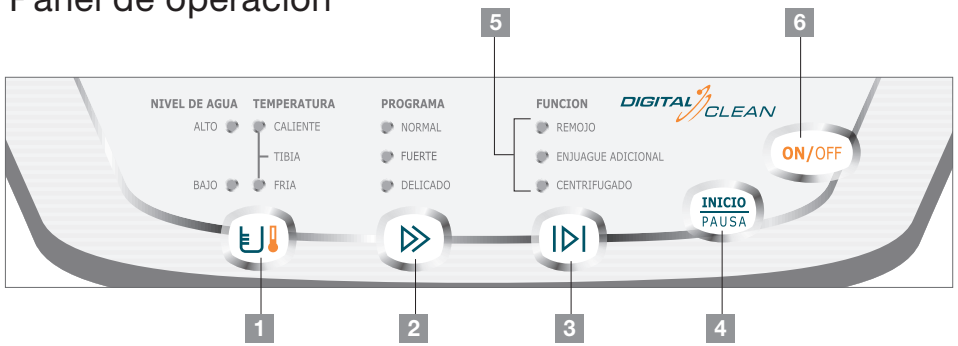

1 Botón Nivel de Agua/Temperatura: Este botón permite seleccionar el nivel de agua apropiado a la carga de ropa seca que Ud. va lavar.

Cada vez que Ud. encienda su lavadora, automáticamente se encenderán el led correspondiente al nivel de agua alto. Si usted desea cambiar debe realizar lo siguiente:

Presionar	Activa
una vez	bajo
dos veces	vuelve al inicio alto

Durante la selección del programa delicado, el nivel de agua se ajustará automáticamente en bajo.

2 Boton Programa: Este botón permite seleccionar o cambiar las alternativas existentes entre: NORMAL, FUERTE Y DELICADO. Si usted combina el uso de este botón con el de FUNCIÓN, podrá seleccionar un mayor número de programas de lavado.

PROGRAMA NORMAL: Este programa aparece automáticamente cuando usted enciende su lavadora y se recomienda su uso para prendas con suciedad normal.

PROGRAMA FUERTE: Al presionar este botón de programa una vez, usted podrá seleccionar el programa fuerte recomendado para prendas de colores resistentes y fibras sintéticas con manchas rebeldes.

PROGRAMA DELICADO: Al presionar el botón de programa dos veces, usted seleccionará la alternativa de lavado delicado, la cual se recomienda para lavar prendas delicadas de seda, lana o lencería, para mayores detalles, vea las instrucciones relativas a este programa.

Cuando usted selecciona manualmente el programa normal y fuerte, su lavadora escogerá el nivel de agua alto , pudiendo usted modificar esta opción con el botón nivel de agua.

3 Botón de Función: El botón FUNCIÓN se usa para seleccionar distintas operaciones de lavado. Presionando este botón usted puede seleccionar las siguientes alternativas anexas a su programa de lavado:

Presionar	Activa	Desactiva
dos veces	Remojo - Centrifugado	----------
tres veces	Remojo - Enjuague Adicional - Centrifugado	----------
cuatro veces	----------	Enjuague adicional y centrifugado
cinco veces	Centrifugado	Alto - Normal
seis veces	Vuelve al inicio - Remojo - Centrifugado	----------

Cuando Ud. haya terminado la selección de los programas y funciones a través del botón INICIO/PAUSA podrá iniciar la operación de lavado con todas las opciones por usted escogidas.

4 Botón Inicio/Pausa: Este botón inicia o interrumpe temporalmente la operación de la lavadora. Al presionar el botón INICIO/PAUSA se activarán las funciones escogidas inicialmente por su lavadora o las seleccionadas por usted.

Al presionar este botón durante la operación de la lavadora, ésta detendrá momentáneamente el programa seleccionado y las luces indicadoras (leds) correspondientes a las funciones que se están ejecutando en ese momento quedarán fijas. Al presionar nuevamente ese botón, se activan las funciones inicialmente seleccionadas o las nuevas si se efectuó alguna modificación, parpadeando las luces correspondientes a las funciones que está ejecutando en ese instante y manteniendo fijas las luces de las funciones a realizar.

Su lavadora se desactivará completamente si al cabo de 10 minutos este botón no es activado o si estando la máquina en operación se presiona el botón INICIO/PAUSA y luego de 10 minutos no se vuelve a presionar para reiniciar la operación.

5 **Luz indicadora de Función:**
Estos indicadores se encenderán para mostrar la condición actual del programa de lavado. Cuando la lavadora inicie cada operación, parpadearán los siguientes indicadores de FUNCIÓN:

1. Remojo
2. Enjuague adicional
3. Centrifugado

6 **Botón ON/OFF:**
Al presionar el botón ON/OFF se energiza el artefacto encendiendo automáticamente las siguientes funciones y luces indicadoras (leds):

Nivel de agua : Alto
Programa : Normal
Proceso : Centrifugado

Si desea apagar nuevamente su lavadora, vuelva a presionar este botón.

Una vez que haya terminado el lavado, el artefacto se apagará automáticamente en 5 segundos.

IMPORTANTE: Si deja la lavadora encendida sin iniciar la operación, se apagará automaticamente en 10 minutos.

⚠

La descripción del panel de control se basa en un modelo típico, la función es la misma de su lavadora de ropas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.

Instalación

Eligiendo el area

La lavadora deberá instalarse en una habitación que tenga piso nivelado, (lo que es conveniente para el suministro de agua y para el desagüe).

Busque un lugar donde haya poca humedad, donde no esté directamente expuesta a la luz del sol ni corra el riesgo de congelarse en el invierno.

⚠

No ponga su lavadora sobre piso alfombrado, ya que el pelo de la alfombra puede obstruir la ventilación del motor o puede producir el calentamiento de éste.

Instalación de la manguera para desagüe

Ponga especial atención sobre esta instrucción para evitar que su manguera de desagüe se estrangule por mal posicionamiento en la salida inferior. Para evitar este problema, vea las figuras adjuntas que muestran su correcta instalación.

1. Inserte el extremo de la manguera de drenaje que posee ángulo recto en la abrazadera. Luego conecte la manguera, manteniendo la abrazadera presionada en la salida de la bomba de desagüe ubicado en la parte posterior e inferior de su lavadora.
2. Asegure la manguera con la abrazadera, evitando así filtraciones en la parte posterior.
3. La bomba de desagüe que posee su lavadora está diseñada para descargar agua hasta una altura

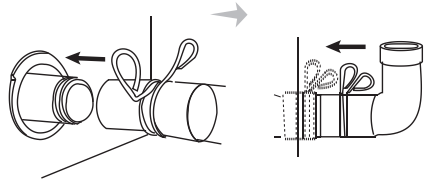

máxima de 1,2 metros, por lo que Ud. no debe sobrepasar dicha altura. También deberá poner especial atención de no instalar la salida de su manguera de desagüe a una altura menor de 0,7 metros, de lo contrario, cuando la máquina ingrese agua, podría comenzar a botarla por la manguera perdiendo el detergente de la gaveta destinado al proceso de lavado.

4. La distancia entre la salida de la manguera de desagüe de la lavadora y el resumidero, no debe ser mayor a 1 metro.

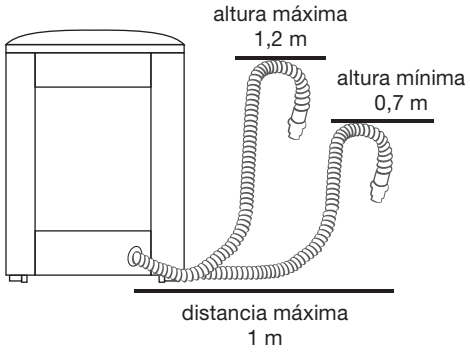

Instalación del tubo de alimentación

1. Encáje el tubo de admisión de Agua (con el filtro de bolsa metálica) en la boca del grifo y ajuste los tornillos.
2. Enroscar la otra extremidad de la manguera de admisión de agua a la válvula de admisión de agua (con un anillo de estanqueidad).

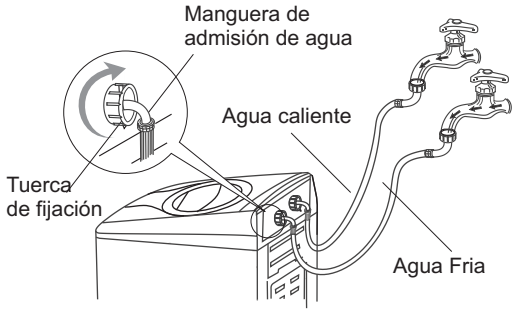

Observación: Al apretar la tuerca de fijación, aplique un esfuerzo equitativo y no tuerza la válvula de admisión de agua para evitar que se rompa la unión de dicha válvula.

Conexión eléctrica

1. Asegúrese que el lugar donde se conectará la lavadora tiene las mismas características de electricidad.
2. La lavadora, como cualquier artefacto de su tipo, debe ser conectada a tierra. Para esto, el cable de conexión tiene un enchufe de tres contactos, siendo el central la conexión a tierra. No debe conectarse la lavadora a enchufes que no tengan el respectivo contacto a tierra, o que no cumplan con los requerimientos de potencia de la lavadora.
3. Conecte su lavadora a un enchufe hembra. Si tiene dudas de la capacidad de su instalación consulte a un técnico del servicio de la marca o de la empresa que le entrega el suministro eléctrico.
4. El uso prolongado con enchufes en mal estado hará que se deterioren el enchufe del artefacto y su instalación eléctrica.
5. Conecte en forma correcta el enchufe y el cordón de alimentación.
6. Una mala conexión puede producir riesgos de incendio.
7. Nunca desconecte tirando el cordón, sujete el enchufe para sacarlo.
8. Nunca use un cordón de alargador al instalar su lavadora.

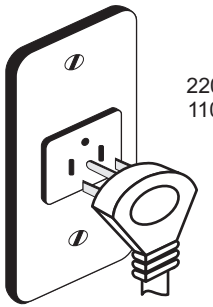

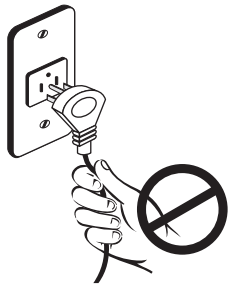

9. Nunca conecte y/o desconecte el enchufe con las manos húmedas, ya que ello puede ocasionar choques eléctricos.

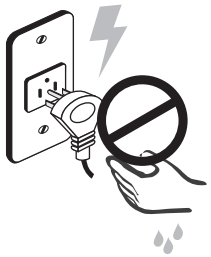

Instrucciones de conexión a tierra

1. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Cerciórese que su enchufe hembra posea su correspondiente conexión a tierra.
2. En caso de una anomalía o falla, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al suministrar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
3. El enchufe debe insertarse en una toma de corriente apropiada; el cual debe instalarse y conectarse adecuadamente de acuerdo a todas las normas y ordenanzas locales.

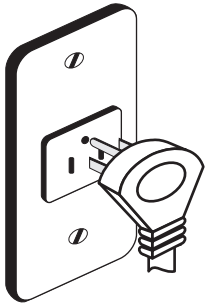

Recambio del cordón

1. Si se daña el cordón eléctrico, éste debe ser cambiado sólo por un Centro Autorizado de Servicio.

⚠

1. En caso de duda sobre la conexión a tierra, consulte al Centro Autorizado de Servicio.
2. No cambie el enchufe suministrado con el aparato. Si éste no entra en el toma corriente, haga instalar una toma corriente adecuado con la supervisión de su Centro Autorizado de Servicio.

⚠

1. No conecte la lavadora cerca de tuberías de gas.
2. Limpie el enchufe con un paño suave y saque restos de polvo para evitar riesgos de fuego accidental.

Preparación antes de usar el aparato

1. Ajuste la pata ajustable para estabilizar la lavadora.
   Primero incline la lavadora ligeramente y afloje la pata ajustable, en seguida ajústela haciendo que las cuatro esquinas de la lavadora estén firmemente asentadas sobre el piso; ahora apriete la pata ajustable y trábela. Si el piso no es totalmente plano, se deberá tomar las medidas necesarias para que lo sea, de lo contrario el tambor de la lavadora acabará por inclinarse y golpear el gabinete internamente.
   El usuario debe usar un nivel para verificar que la lavadora está nivelada
2. Instale la manguera de admisión de água.
3. Conéctela al tomacorriente.
4. Abra el grifo.
5. Cuelgue la manguera para desagüe superior en el lugar por donde se desecharará el agua usada.
6. Ponga la ropa y la cantidad adecuada de detergente en polvo.

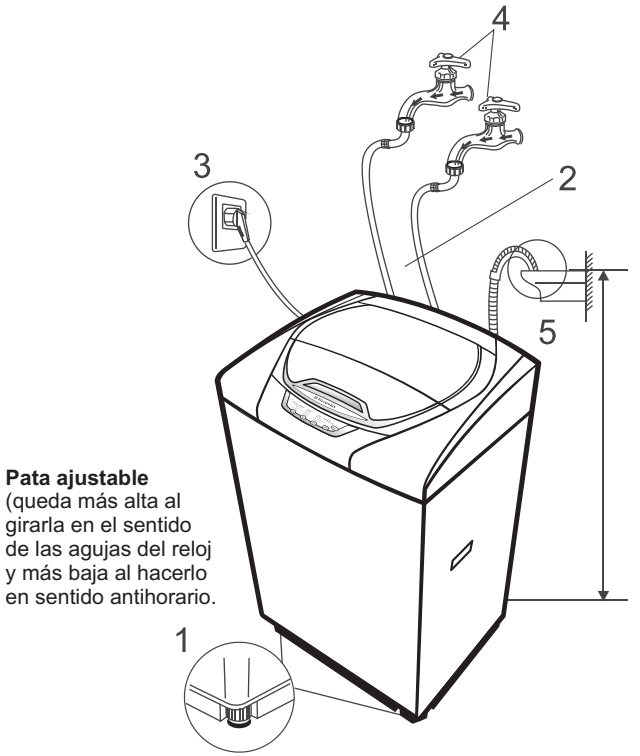

Pata ajustable
(queda más alta al girarla en el sentido de las agujas del reloj y más baja al hacerlo en sentido antihorario.

Observación: El agua rebosará si la altura de la salida de la manguera para desagüe no es superior a 0,7m.

Operaciones

Recomendaciones sobre detergentes y cargas

El exceso de detergente produce un enjuague inadecuado. Del mismo modo, una cantidad insuficiente de detergente produce un lavado deficiente. Use la cantidad de detergente recomendada para su carga tal como se muestra en la tabla siguiente:

Dosificación de detergentes segun su tipo	Nivel de agua	Bajo	Alto
	Volumen de agua (litro)		
	Detergente en polvo concentrado	120 g	200 g
	Detergente regular	120 g	200 g
	Detergente líquido	120 ml	200 ml
	Camisas (sintéticas)	9 Unidades	25 Unidades
	Camisas (algodón)	13 Unidades	38 Unidades
	Ropa de trabajo (algodón)	2 Unidades	6 Unidades
	Ropa Interior (seda)	18 unidades	No usado

Pesos aproximados de prendas de uso común	
Ropa de trabajo (sintética)	800 g
Pijamas (algodón)	500 g
Camisas (sintéticas)	200 g
Camiseta (algodón)	130 g
Toalla de baño (algodón)	520 g
Calcetines (sintético)	50 g

Los valores indicados en las tablas anteriores son referenciales y pueden variar según el tipo de detergente a usar. Revise las indicaciones contenidas en el envase del detergente.

1. Si la cantidad de detergente recomendada produce demasiada espuma, cambie a un detergente con menos espuma y siga las instrucciones del paquete.
2. Se puede ajustar el volumen de detergente de acuerdo a las clases de detergentes, para lo cual se deben seguir las recomendaciones en el envase.
3. Las prendas de lana previamente encogidas que tienen etiquetas de “Lavar a Mano” u otras telas delicadas, deben colocarse en una malla de nylon para darles una mejor protección.
4. La cantidad de ropa lavable variará según el tipo, tamaño y grosor de las prendas de lavado. Después de observar el movimiento de lavado en el tambor de lavado, ajuste el volumen de lavado si fuera necesario.
5. Se debe usar sólo detergente para lavadoras automáticas.
6. Cerciórese de no sobrecargar la lavadora, verificando que las prendas contenidas en su interior giren libremente.

Para seleccionar los programas

Uso del programa Normal (suciedad normal)

1. Presione el botón ON/OFF.

2. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora cuidando que toda la carga de ropa quede en el interior del tambor de centrifugado.

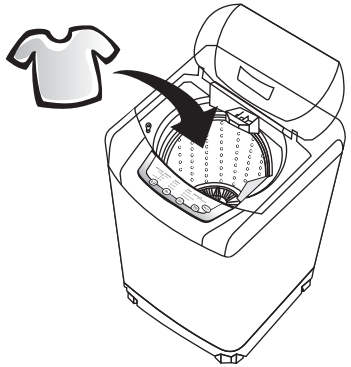

3. Utilice el nivel de agua adecuado a la carga de ropa que va a lavar. Seleccione el nivel de agua y temperatura en el botón existente para tal efecto.

4. Coloque detergente dentro del dispensador de detergente o directamente en la lavadora.

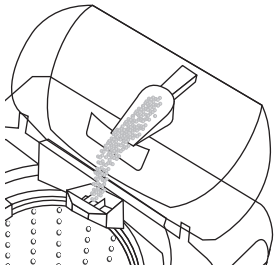

5. Oprima el botón INICIO/PAUSA. La lavadora iniciará el ingreso de agua dentro del tambor y efectuará el programa completo de lavado seleccionado.

6. Finalmente cierre la tapa de la lavadora. La lavadora detendrá la operación antes de iniciar el proceso de CENTRIFUGADO si la tapa de la lavadora no está cerrada. Para reiniciar la operación, cierre la tapa de la lavadora. Al término de la operación, la lavadora se desconectará automáticamente en 5 segundos.

Combinaciones de programa y tiempos para el lavado Normal

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIF.	TIEMPO TOTAL
NORMAL	15 minutos	2 enjuagues	6 minutos	51 - 56 min. aprox.
NORMAL+REMOJO	15 minutos	2 enjuagues	6 minutos	1 hora 55 min. aprox.
NORMAL+ENJ. ADICIONAL	15 minutos	3 enjuagues	6 minutos	1 hora 17 min. aprox.
NORMAL+REMOJO+ENJ.ADIC.	15 minutos	3 enjuagues	6 minutos	2 horas aprox.

En nivel bajo de agua la agitación del lavado es lenta. En nivel alto de agua la agitación del lavado es rápida

Si usted desea modificar las operaciones del programa seleccionado inicialmente por su lavadora, puede hacerlo a través de los botones de FUNCIÓN y nivel de AGUA, de lo contrario la máquina efectuará el siguiente programa:

NIVEL DE AGUA : ALTO
PROGRAMA : NORMAL
PROCESO : CENTRIFUGADO

Uso del programa Fuerte (prendas muy manchadas)

1. Presione el botón ON/OFF.

2. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora cuidando que toda la carga de ropa quede en el interior del tambor de centrifugado.

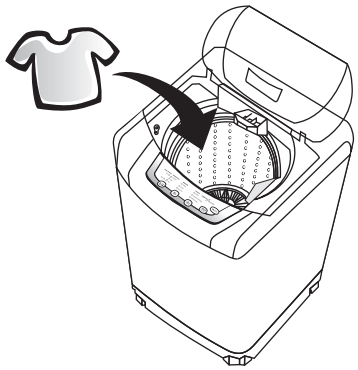

3. Oprima una vez el botón PROGRAMA.

4. Utilice el nivel de agua adecuado a la carga de ropa a lavar. Seleccione el nivel de agua y temperatura en el botón existente para tal efecto.

5. Coloque detergente dentro del dispensador de detergente o directamente en la lavadora.

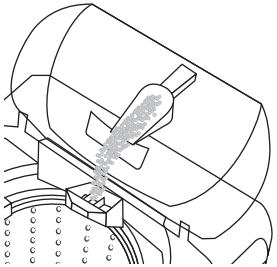

6. Oprima el botón INICIO/PAUSA. La lavadora iniciará el ingreso de agua dentro del tambor y efectuará el programa completo de lavado seleccionado.

7. Finalmente cierre la tapa de la lavadora. La lavadora detendrá la operación antes de iniciar el proceso de CENTRIFUGADO si la tapa de la lavadora no está cerrada. Para reiniciar la operación, cierre la tapa de la lavadora. Al término de la operación, la lavadora se desconectará automáticamente en 5 segundos.

Combinaciones de programa y tiempos para el lavado Fuerte

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIF.	TIEMPO TOTAL
FUERTE	18 minutos	2 enjuagues	6 minutos	54 - 62 min. aprox.
FUERTE+REMOJO	18 minutos	2 enjuagues	6 minutos	1 hora 59 min. aprox.
FUERTE+ENJ. ADICIONAL	18 minutos	3 enjuagues	6 minutos	1 hora 6 min. aprox.
FUERTE+REMOJO+ENJ.ADIC.	18 minutos	3 enjuagues	6 minutos	2 horas 14 min. aprox.

En nivel bajo de agua la agitación del lavado es lenta. En nivel alto de agua la agitación del lavado es rápida

Si usted desea modificar las operaciones del programa seleccionado inicialmente por su lavadora, puede hacerlo a través de los botones de
PROCESO y nivel de AGUA/ TEMPERATURA, de lo contrario la máquina efectuará el siguiente programa:
NIVEL DE AGUA : ALTO
TEMPERATURA : FRIO
PROGRAMA : NORMAL
PROCESO : CENTRIFUGADO

Uso del programa Normal + Remojo o Fuerte + Remojo

El programa REMOJO permite dejar la ropa en reposo con detergente durante 60 minutos, para luego comenzar a lavar según el programa seleccionado, durante ese tiempo su lavadora efectuará ciclos cortos e intermitentes de agitación de 3 minutos de duración.

Si Ud. desea seleccionar los programas NORMAL o FUERTE con la operación de REMOJO, primero seleccione el programa que desea efectuar con su botón correspondiente y luego con el botón de FUNCIÓN seleccione la operación de REMOJO.

Procedimiento de uso del programa Normal + Remojo

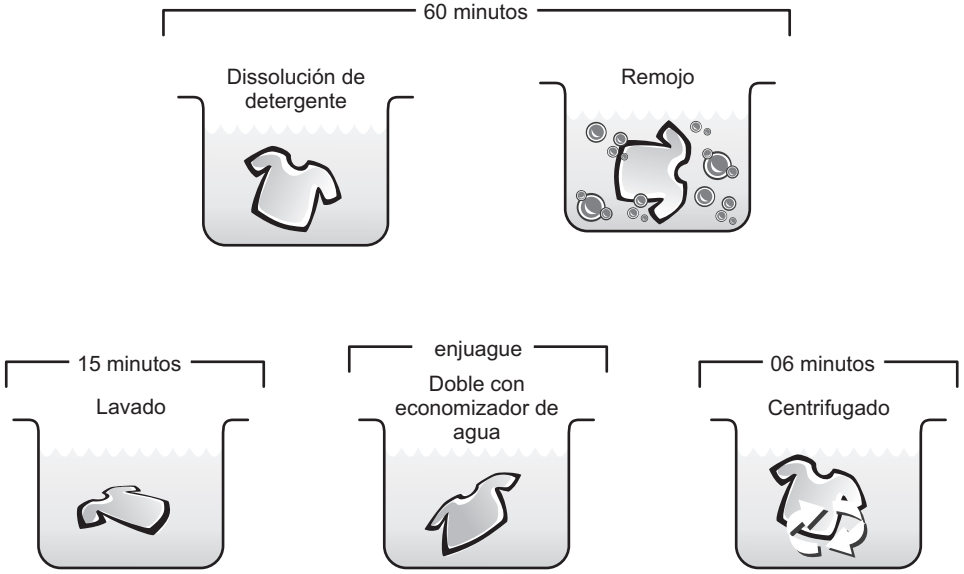

Procedimiento de uso del programa Fuerte + Remojo

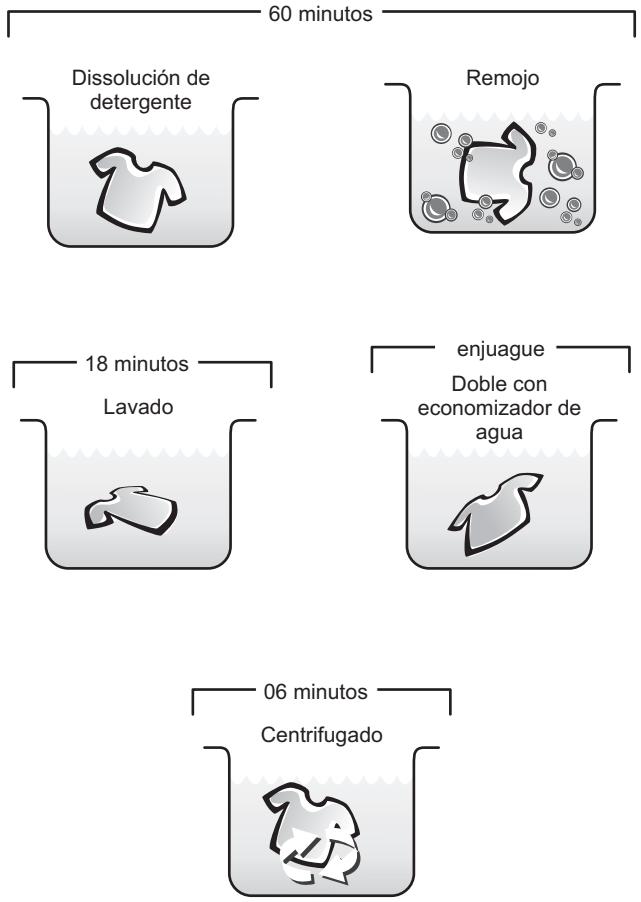

Uso del programa Delicado

1. Presione el botón ON/OFF.

2. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora cuidando que toda la carga de ropa quede en el interior del tambor de centrifugado.

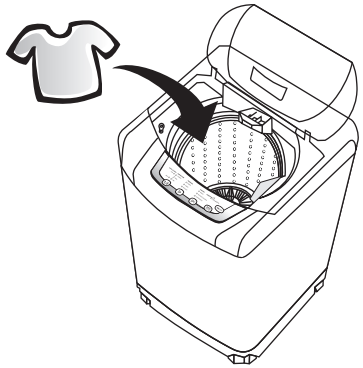

3. Oprima dos veces el botón PROGRAMA.

4. Coloque detergente dentro del dispensador de detergente o directamente en la lavadora.

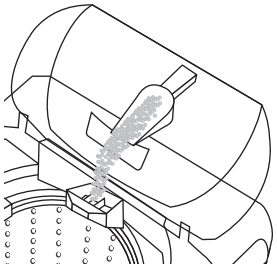

5. Oprima el botón INICIO/PAUSA. La lavadora iniciará el ingreso de agua dentro del tambor y efectuará el programa completo de lavado seleccionado.

6. Finalmente cierre la tapa de la lavadora. La lavadora detendrá la operación antes de iniciar el proceso de CENTRIFUGADO si la tapa de la lavadora no está cerrada. Para reiniciar la operación, cierre la tapa de la lavadora. Al término de la operación, la lavadora se desconectará automáticamente en 5 segundos.

Combinaciones de programa y tiempos para el lavado Delicado

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIF.	TIEMPO TOTAL
DELICADO	6 minutos	2 enjuagues	3 minutos	32 min. aprox.
DELICADO+ENJ. ADICIONAL	6 minutos	3 enjuagues	3 minutos	49 min. aprox.
DELICADO SIN CENTRIFUGADO	6 minutos	2 enjuagues	- - - - - -	29 min. aprox.

Si usted desea modificar las operaciones del programa seleccionado inicialmente por su lavadora, puede hacerlo a través de los botones de FUNCIÓN y nivel de AGUA, de lo contrario la máquina efectuará el siguiente programa:

NIVEL DE AGUA : ALTO

PROGRAMA : NORMAL

PROCESO : CENTRIFUGADO

Recomendaciones para el lavado Delicado

Para ropa interior, prendas con encaje, bordados, lanas tejidas lavables y ropa para niños.

1. Para obtener óptimos resultados usando este programa, el peso total de la carga no debe sobrepasar de 1.5 kg.
2. En este programa la lavadora escogerá automáticamente el nivel de agua BAJO, evitando así que la ropa se dañe o arrugue.

Preparación

1. Revise si hay manchas en la ropa. De ser así, aplique una solución de detergente en ese punto y quite las manchas ligeramente con una escobilla para ropa o similar.
2. Se recomienda escobillar la parte sucia en la misma dirección. Por ejemplo, puños, cuello, bastas y alrededor de los bolsillos.
3. Cuando lave la ropa por primera vez, se recomienda revisar la firmeza de los colores. Para revisar, aplique una solución de detergente en una toalla blanca y presiónela sobre el reverso de la zona de la ropa. Revise si hay una huella de color sobre la toalla blanca.

Consejos para lavado Delicado

Las prendas con botones o bordados deben darse vuelta hacia dentro antes de lavar.

Si la carga de ropa flota sobre el agua, húndala suavemente en el agua después de oprimir temporalmente el botón INICIO/PAUSA.

Después del lavado

1. Para evitar el encogimiento, es importante sacar la carga de ropa del tambor de lavado/centrifugado apenas se termine el programa.
2. Ropa de lana, angora y cachemira: Coloque las prendas sobre una toalla, ajuste adecuadamente la forma usando papel para patrones y seque a la sombra extendiendo la ropa sobre la toalla.

⚠

1. Use un detergente neutro.
2. Disuelva una cantidad adecuada de detergente en agua tibia (alrededor de 30° C) y luego colóquela en el interior de su lavadora.

Programa Solo Lavado (para programas Normal, Fuerte y Delicado)

1. Presione el botón ON/OFF.

2. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora, cuidando que toda la ropa quede en el interior del tambor de centrifugado.

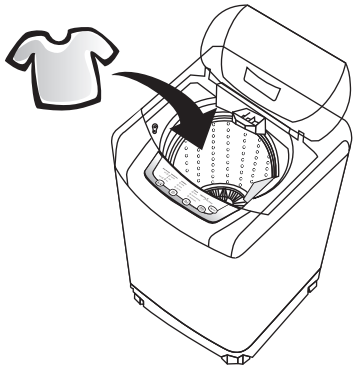

3. Oprima el botón PROGRAMA para escoger NORMAL, FUERTE o DELICADO.

4. Presione simultáneamente los botones INICIO/ PAUSA y PROGRAMA. Quedará encendido el Led correspondiente al programa seleccionado y el Led de nivel de agua alto y temperatura frío. Para el programa DELICADO quedará encendido el Led correspondiente a nivel de agua bajo.

5. Oprima el botón INICIO/PAUSA. El Led correspondiente al programa seleccionado empezará a parpadear en forma más lenta que lo habitual y la lavadora efectuará el proceso de SOLO LAVADO, ingresando agua hasta el nivel seleccionado y conforme a la temperatura escogida. Una vez finalizado el programa, la lavadora se apagará sin evacuar el agua del interior de la cuba. Retire la carga de ropa y proceda a un nuevo ciclo de lavado.

6. Si desea efectuar nuevamente un proceso de SOLO LAVADO, Ud. deberá reponer el agua que la máquina ha perdido al sacar la ropa del lavado anterior. Para ello, efectúe los pasos del 1 al 4 y

posteriormente presione simultáneamente los botones INICIO/PAUSA y NIVEL DE AGUA. La lavadora ingresará agua hasta que Ud. suelte ambos botones o hasta que la máquina detecte el nivel máximo de agua. Luego presione el botón INICIO/PAUSA y comenzará un nuevo proceso de SOLO LAVADO.

Enjuague adicional

Opciones de enjuague

La lavadora opera dos veces el proceso de enjuague del programa seleccionado.

Si desea seleccionar el proceso de enjuague tres veces, oprima el botón PROCESO las veces que se indica en la tabla siguiente. Se producirá el proceso de ENJUAGUE ADICIONAL.

Si desea seleccionar	Presione el boton PROCESO
3 veces ENJUAGUE + CICLO COMPLETO	2 veces
3 veces ENJUAGUE + CENTRIFUGADO	3 veces

Durante el proceso de Enjuague con Economizador de Agua, la lavadora deja de suministrar agua después que llega a su nivel adecuado y luego se inicia la acción de enjuague.

No abra la tapa de la lavadora durante el proceso ENJUAGUE, ya que este proceso incluye el proceso intermitente de centrifugado.

Opciones de centrifugado

Esta lavadora permite combinar los programas de lavado con la opción de centrifugar o no centrifugar la ropa. Para seleccionar la opción por Ud. deseada presione el botón FUNCIÓN según las indicaciones del tópico "Panel de Operación".

A su vez, Ud. puede utilizar la función de centrifugado independientemente de un programa de lavado, por ejemplo, cuando desee centrifugar prendas lavadas a mano o con anterioridad, a las cuales desee extraer la humedad excesiva.

Para esta opción, presione reiteradamente el botón de FUNCIÓN hasta que se encienda únicamente el led indicador de centrifugado, luego coloque la ropa en el interior de la lavadora y presione el botón INICIO/PAUSA (Ver "Panel de Operación").

Clasificación de la ropa a lavar

1. Separe la ropa blanca de la de color.
2. Separe la ropa según el tipo de tela.
3. Separe la ropa según el tipo o grado de suciedad.

Cómo usar el dispensador de suavizantes

Antes de iniciar la operación, vierta lentamente el suavizante en el dispensador de suavizantes.

En general, siga las instrucciones contenidas en el envase del suavizante.

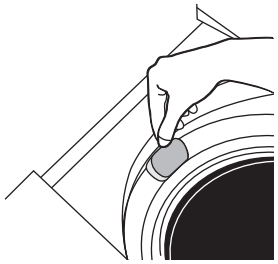

Consejos para aplicar los suavizantes

1. Abra la tapa tirando con el dedo como en la figura de la derecha.
2. Diluya un suavizante concentrado con un volumen de agua 3 veces superior a la cantidad de suavizante y vierta éste lentamente al dispensador del suavizante.

   Si el dispensador de suavizante está en una posición de difícil acceso, gire el tambor de lavado/centrifugado en sentido horario hasta colocar el dispensador en una posición de fácil aceso.
3. Cierre la tapa del dispensador. Si ésta permanece abierta, caerá agua en el dispensador de suavizante, durante el suministro de agua de la lavadora haciendo fluir el suavizante antes de tiempo.

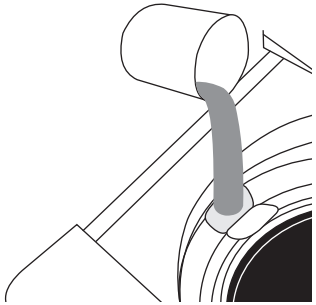

Volumen del Suavizante
Tipo normal : 20ml suavizante por 30 litros de agua.
Tipo concentrado : 6,6 ml suavizante por 30 litros de agua.

⚠

No vierta el suavizante directamente en el interior de la lavadora, ya que podría dañar seriamente las prendas que están en el interior.

No vierta detergente, blanqueador o almidón en el dispensador de suavizante.

No deje mucho tiempo el suavizante en el el dispensador, ya que éste se puede volver rígido.

Cómo usar la entrada para blanqueador

Blanqueador líquido

Diluya el blanqueador en el doble de agua y viértalo en la entrada del blanqueador en la parte superior de la lavadora, durante el suministro de agua en el proceso de lavado.

Blanqueador en polvo

Vierta al mismo tiempo el blanqueador y el detergente en el tambor de lavado/ centrifugado.

⚠

Lea y siga atentamente las instrucciones y advertencias sobre el blanqueador.

No use blanqueador en telas de color.

No vierta blanqueador directamente sobre la carga, sino las prendas pueden cambiar de color.

Después de añadir blanqueador, enjuague con agua la entrada del blanqueador.

Cómo usar correctamente los detergentes

Existen varios tipos de detergentes. Use sólo detergente para lavadoras automáticas.

Uso de Detergente Líquido

Diluya detergente líquido con el mismo volumen de agua y viértalo lentamente en la entrada de blanqueador, para evitar que se acumule detergente hasta la parte inferior del tambor de la cuba de lavado y se vuelva insoluble en el agua.

Uso de Detergente Concentrado en polvo

Abra el dispensador de detergente. Agregue el detergente concentrado en polvo en el dispensador de detergente con su superficie plana (en caso de usar un detergente concentrado, agregue detergente en el centro del dispensador de detergente).

⚠

Como el jabón en polvo no se diluyen tan bien como el detergente concentrado, puede ser necesario repetir el proceso de enjuague.

Si coloca demasiado jabón en polvo o la temperatura del agua es baja, el jabón sin disolver puede adherirse al interior del tambor de lavado/centrifugado.

No utilice cloro para lavar.

⚠

1. No use jabón en polvo, ya que éste no se disuelve en el agua.
2. Si el dispensador de detergente está húmedo el detergente en polvo se adhiere al dispensador. Si es así, limpie el dispensador de detergente y seque con un paño suave.
3. Antes de iniciar la operación, revise si el dispensador de detergente está bien cerrado.
6. No ponga detergente directamente sobre la ropa, ya que ésta puede cambiar de color.

Consejos para después del lavado

1. Cierre ambas llaves de agua.
2. Desconecte el cordón de alimentación de la lavadora.
3. Limpie el filtro para pelusas.

   Si deja la manguera de alimentación de agua o el cordón de energía conectados, éstos pueden producir escapes de agua o incendios accidentales.

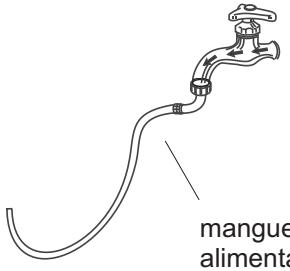

manguera de alimentación

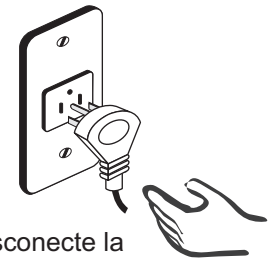

desconecte la lavadora

⚠

Esta recomendación ayuda a evitar inundaciones accidentales (en caso de que aumente la presión del agua) mientras que usted está ausente.

Sugerencias y consejos

Consejos generales

Ropas blancas y de color deben ser lavadas separadamente para evitar que los colores se mezclen y que la ropa se manche.

Para verificar si la ropa destiñe, humedezca una parte de la ropa, coloque un pedazo de tejido blanco sobre el área humedecida y pase la plancha caliente. Si el tejido de color mancha el blanco, quiere decir que destiñe.

Lave solamente tejidos que permitan el uso de la lavadora siguiendo las instrucciones indicadas en las etiquetas de la ropa.

Ropas de lana deben ser lavadas siempre separadamente y con agua fría.

Lave separadamente ropas de algodón y lino y la ropa de material sintético (nylon elastano, poliamida...), pues exigen un lavado más suave.

No utilice productos químicos que sean recomendados para el lavado a seco.

No utilice la lavadora para almidonar la ropa.

Antes de colocar la ropa en la lavadora:

1. Cierre los botones de presión y cierres pues puede ocurrir que se enganchen o que dañen la ropa.
2. Refuerce los botones que estén flojos, o retírelos.
3. Retire de los bolsillos objetos como clavos, palillos, alfileres, clips ,tornillos, monedas, etc. Ellos pueden causar serios daños a la lavadora y a la ropa.

No use blanqueadores en ropas de lana, seda, cuero y lycra-elastano, para evitar dañarlas.

Es recomendable zurcir o parchar la ropa dañada, para que no se dañe aun más.

Lave a mano los puños y los cuellos de las camisas y barras de los pantalones que es donde se acumula más suciedad.

Para que las ropas pequeñas se laven mejor, deberán ser colocadas dentro de una funda o bolsa apropiada para lavado.

Para lavar cortinas, ate la parte que contiene los ganchos dentro de una bolsa propia para el lavado de ropas, eliminando la necesidad de removerlos.

Como eliminar manchas

Sangre: Enjuague inmediatamente en agua fría. Si la mancha persiste lave con agua fría usando detergente.

Goma de mascar: Utilice hielo dentro de un bolsa plástica para endurecer la goma de mascar. Quítela hasta que pueda y luego pase una esponja con alcohol.

Cacao, chocolate: Pase una bolsa con agua fría y enjuague con detergente. Si la mancha persiste remoje en detergente y enjuague con agua fría.

Café: Seque rápidamente y enjuague con agua fría. Frote con un poco de detergente y enjuague a la temperatura máxima que resista el tejido.

Crema, leche, helado: Enjuague con agua fría y lave normalmente. Si la mancha continúa pase una esponja con alcohol.

Desodorante: Frote la parte afectada con vinagre blanco, luego enjuague bajo el grifo de agua fría. Pase una esponja con alcohol. Trate las áreas rígidas con productos químicos.

Huevo: Remoje en detergente, enjuague y lave normalmente.

Manchas de fruta: Trátelas lo más pronto posible con un esponja inmersa en agua fría. Frote con un poco de detergente y lave normalmente.

Grasa y aceite: Coloque de frente la parte afectada sobre una tela absorvente y trate la mancha desde atrás. Pase una esponja con alcohol o seque con un líquido limpiador. Lave normalmente.

Oxido: Aplique jugo de limón y sal, exponiendo la prenda al sol, lave normalmente.

Pintura labial: Pase una esponja con alcohol desnaturalizado y lave normalmente.

Moho: Lave con agua tibia y detergente. Empape las áreas afectadas con jugo de limón, exponga al sol, deje secar y lave normalmente. Si persiste la mancha use blanqueador siempre y cuando el tejido lo permita.

Lodo: Cepille el logo pegado. Enjuague con agua fría. Si la mancha persiste frote con un poco de detergente y lave normalmente.

Marcas de quemadura: Humedezca una toalla con agua oxigenada, aplíquelo sobre el área afectada, planche a temperatura moderada.

Pintura con base de aceite: Trate la mancha mientras esté mojada, enjuague con agua tibia y lave normalmente.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza

Limpie profundamente con un paño suave o una esponja el detergente, blanqueador y otra substancia que se haya derramado sobre la lavadora. Limpie regularmente la parte exterior de la misma para que luzca como nueva.

Pase un paño suave para limpiar y secar la lavadora.

No use escobillas, polvos para pulir, bencina u otro material volátil para limpiar la lavadora. De lo contrario, se puede dañar el decorado o las piezas plásticas.

No use agentes abrasivos ya que estos pueden afectar el buen estado del producto.

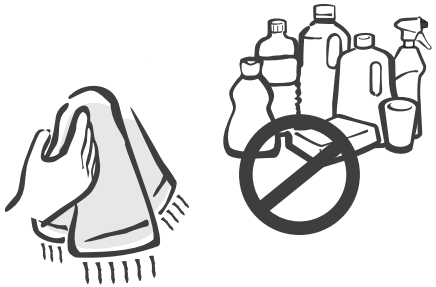

Limpieza de la toma de agua.

Saque ocasionalmente la manguera de alimentación de agua de la toma de agua y limpie con una escobilla el filtro metálico de la toma de agua.

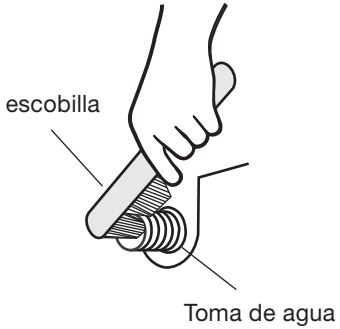

Limpieza del dispensador de detergente

1. Tire el dispensador de detergente hacia afuera y levántelo para sacarlo.

2. Lave y limpie el dispensador de detergente.

3. Fije el dispensador desde la dirección inclinada superior y ciérrelo.

⚠

Acerca de los detergentes
El uso de detergentes de mala calidad puede causar serios daños en el sistema de sellos de su lavadora, evite su uso prefiriendo marcas conocidas con su correspondiente identificación y origen en el envase.

⚠

Limpie el enchufe de la lavadora con un paño suave y saque restos de polvo. De este modo evitará riesgos de fuego accidental.

Limpieza del filtro para pelusas (sólo modelo tambor inoxidable)

1. Extracción: Tire la tapa Filtro de Pelusas en el sentido en la flecha, tal como se muestra en la figura nº1 para cada una de las 3 tapas existentes en el interior del Tambor Centrífugo.
2. Limpieza: Abra el Filtro de Pelusas contenido en la Tapa Filtro en el sentido indicado en la flecha que aparece en la figura nº 2. Luego con un cepillo de cerda plástica y bajo un chorro de agua, proceda a limpiar los restos de fibras que queden adheridos después de finalizado cada lavado.
3. Recambio: Retire el marco Filtro de la Tapa Filtro, soltándolo de los dos enganches inferiores indicados con la letra A, en la figura nº 3.

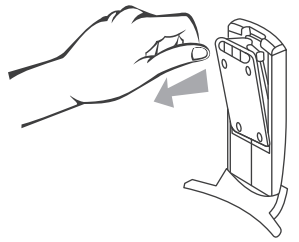

fig. 1

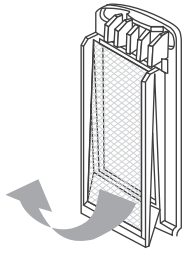

fig. 2

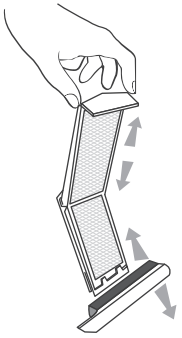

fig. 3

Limpieza del filtro para pelusas (sólo modelo tambor plástico)

1. Extracción: Tire el filtro para pelusas del tambor de lavado/centrifugado.

2. Limpieza: Saque las pelusas del filtro y lave éste con agua.

3. Recambio: Coloque en su sitio el filtro para pelusas dentro del tambor de lavado/centrifugado a lo largo de la ranura.

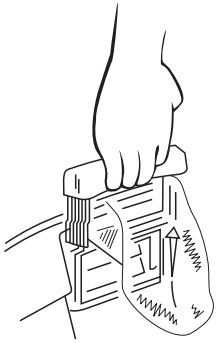

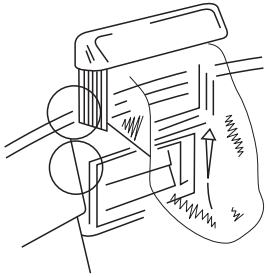

⚠

Limpie el filtro para pelusas después de cada lavado.

1. Coloque el filtro para pelusas en el tambor de lavado/centrifugado, de lo contrario, ello puede ocasionar daños en la carga de lavado.
2. Si el filtro para pelusas está dañado, se puede comprar uno nuevo en el Servicio Técnico Autorizado.

Información

Si no va a usar la lavadora durante un período de tiempo largo o durante las vacaciones usted debe:

1. Desconectar la lavadora
2. Quitar el suministro de agua

⚠

Esta recomendación ayuda a evitar inundaciones accidentales (encaso de que aumente la presión del agua) mientras que usted está ausente.

Reglas para eliminar manchas

Se recomienda que la ropa con manchas, suciedad excesiva y marcas de grasa deben lavarse o enjugarse con anterioridad para obtener mejores resultados. El remojo elimina las manchas de sangre, leche o grasa. El prelavado ayuda a aflojar la suciedad antes del remojo.

1. Use agua tibia para enjuagar o lavar ropa manchada. El agua caliente puede afirmar la mancha.
2. Comience con agua fría o tibia, ya que el agua caliente puede fijar las manchas.
3. Antes de quitar cualquier tipo de mancha, asegúrese del tipo de mancha, el tipo de tejido y si destiñe (revise la etiqueta).
4. El lavado y el secado pueden fijar algunas manchas
5. Es más fácil eliminar la mayoría de las manchas cuando son recientes. Las manchas viejas o endurecidas posiblemente no se eliminen.
6. Si se recomienda el uso de blanqueador utilice aquel que no destruya los tejidos.
7. Si utiliza quitamanchas, coloque la prenda manchada de frente sobre papel o una tela blanca. Aplique el quitamanchas en la parte trasera de la mancha para que salga.

Preguntas Frecuentes

Pregunta	Posibles Soluciones
¿Qué hacer si la lavadora no funciona?	Revise que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente. Verifique si se ha fundido el fusible, ha saltado el interruptor de cortocircuito o se ha desconectado el interruptor de distribución principal. Compruebe si presionó el botón INICIO/PAUSA Revise si el tambor de lavado/centrifugado tiene la cantidad de agua necesaria. Verifique que el suministro de agua sea suficiente.
¿ Qué hacer si no sale agua?	Compruebe si conectó la manguera de entrada y abrió el grifo del agua. Verifique que la manguera de entrada y el grifo del agua no estén congelados. Verifique si hay materiales extraños bloqueando el filtro de la manguera de entrada. Revise si el filtro metálico de la toma de agua está tapado.
¿Qué hacer si el suministro de agua no se detiene?	Oprima el botón ON/OFF y luego presione el botón INICIO/PAUSA
¿ Qué hacer si no bota el agua?	Compruebe que la manguera de desagüe no esté congelada o con suciedad. Verifique que la manguera de desagüe no esté torcida o deformada. Verifique que el extremo de la manguera de desagüe no esté inmersa en el agua. Revise si hay exceso de suciedad en la bomba. Revise los límites de altura de la manguera de desagüe. No se deben exceder.
¿Qué hacer si no centrifuga?	Revise que la ropa no esté acumulada en un solo lado. Compruebe que la lavadora esté colocada sobre un piso nivelado. Compruebe que la tapa de la lavadora no esté abierta.
¿Qué hacer si el sensor de nivel de agua y/o el sensor de carga de lavado no funciona?	Oprima el botón INICIO/PAUSA o el botón ON/OFF.
¿Qué hacer si los indicadores no encienden?	Verifique que la lavadora esté conectada al suministro eléctrico. Si la lavadora sigue sin funcionar después de realizar las comprobaciones anteriores, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Si usa por primera vez su lavadora, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Si su lavadora emite golpes durante el proceso de centrifugado presione el botón INICIO/PAUSA, luego abra la tapa y acomode la ropa, ciérrela y vuelva a presionar en botón INICIO/PAUSA.
2. Cada vez que conecte su lavadora a la red elétrica (enchufe), se encenderán y apagarán textos en la pantalla. Esta acción es normal y es de utilidad solo para personal del Servicio Tecnico.
3. Al introducir ropa dentro de la lavadora debe retirar todos los elementos extraños de bolsillos y prendas tales como clips, monedas, clavos, botones, etc. En especial revise las barbillas de sostén que no estén sueltas, ya que pueden causar serios daños a su máquina si se introducen bajo el rodete.
4. Si al estar en funcionamento su lavadora. La pantalla de comandos se apaga totalmente y su lavadora sigue funcionando, revise el enchufe de su domicilio ya que esto se debe a que el enchufe de la máquina está haciendo mal contacto eléctrico en su enchufe hembra o queda suelto.
5. Cierre la tapa de la lavadora al iniciar los processos de enjuague y centrifugado, de lo contrario la lavadora se detendrá avisando falla.
6. Después de finalizado cada programa de lavado, desconecte el enchufe de la red de alimentación eléctrica y cierre las llaves de alimentación (o grifos) de agua.
7. Debido a que el motor posee un barniz de protección cuando está nuevo, al usar su lavadora las primeras veces puede despedir un olor extraño. Esto es normal y se eliminará con el uso.
8. Si nota que el Panel de Controles está algo mas caliente durante la operación del artefacto, esto es normal y se debe a que los componentes que posee trabajan a una temperatura perceptible por su mano, esto no representa ningún riesgo.
9. Recuerde que el LAVADO DELICADO permite lavar como máximo 1,5 kg de ropa y solo lo hace con agua fría y tibia, nunca con agua caliente. En este programa es normal que el ruido de funcionamento sea un poco más ronco y lento que en los demás programas de lavado.

Asegurese de lo siguiente:

1. Antes de encender su lavadora, verifique se encuentre conectada a la red eléctrica (enchufe)
2. El suministro de agua no esté cortado (llave de paso de agua)
3. Las llaves de agua (o grifos de agua) estén abiertas. Para el funcionamento de la lavadora es indispensable que la llave de agua fría esté abierta. El agua caliente es opcional dependiendo del tipo de lavado que realice.

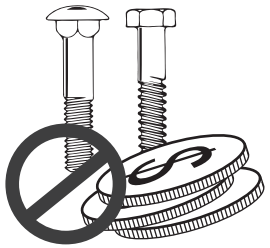

⚠

No coloque objetos de metal o punzantes en la lavadora, ya que puede dañar el acabado. Asegúrese de que no haya broches, alfileres, dinero, tomillos o tuercas en los bolsillos. No coloque estos objetos encima de su lavadora después de haberlos sacado de los bolsillos.

Qué hacer con la carga desequilibrada?

Si las prendas se amontonan en un lado y el tambor de lavado/centrifugado se desequilibra, el microcomputador detectará esta situación y realizará la acción correctiva en forma automática.

El siguiente procedimiento se repetirá hasta que se corrija la condición de desequilibrio (esta acción continuará por un máximo de 3 veces).

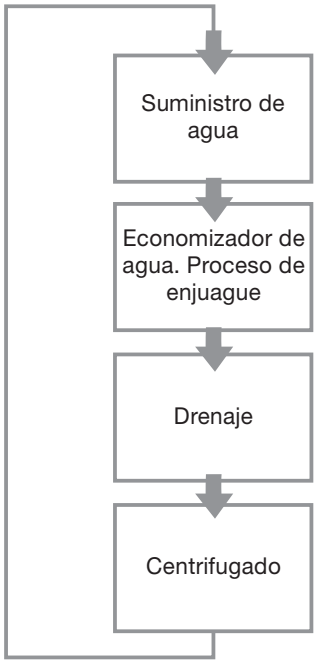

El tiempo del proceso de enjuague es el siguiente:

NORMAL, ENERGICO..... 3 min

DELICADO.....1,5 min

Si la condición de desequilibrio continúa después de tres procesos correctivos, los leds indicadores correspondientes a REMOJO, ENJUAGUE ADICIONAL Y CENTRIFUGADO comenzarán a parpadear indicando que hay un problema de carga desbalanceada, abra la puerta de la lavadora, acomode la ropa en el interior del tambor y luego presione el botón INICIO/PAUSA para que la máquina continúe con el proceso.

Que hacer cuando hay problema con el flujo de agua?

Si el nivel de agua no llega a BAJO o no llega al nivel de agua seleccionado dentro de un lapso de 30 minutos, desde el inicio del suministro de agua, los leds correspondientes a los dos niveles de llenado comenzarán a parpadear y los leds correspondientes a las funciones seleccionadas inicialmente quedarán encendidas en forma fija.

Especificaciones técnicas

MODELO	EWEF062DBGW / GP / GD	EWEF066DBGW / GP / GD
Dimensiones sin embalaje	540 x 570 x 920 mm	540 x 570 x 920 mm
Dimensiones con embalaje	570 x 580 x 944 mm	570 x 580 x 944 mm
Peso sin embalaje	31 kg	31 kg
Peso con embalaje	32 kg	32 kg
Tensión Nominal	220 V / 60Hz	120 V / 60Hz
Potencia Nominal	431 W	431 W
Presión de agua	IP x 4	IP x 4
Velocidad de centrifugado	850 RPM	850 RPM
Material tambor	Plástico	Plástico

MODELO	EWEF082DBGW / GP / GD	EWEF086DBGW / GP / GD
Dimensiones sin embalaje	540 x 547 x 942 mm	540 x 547 x 942 mm
Dimensiones con embalaje	570 x 580 x 967 mm	570 x 580 x 967 mm
Peso sin embalaje	31,5 kg	31,5 kg
Peso con embalaje	32,5 kg	32,5 kg
Tensión Nominal	220 V / 60Hz	120 V / 60Hz
Potencia Nominal	431 W	431 W
Presión de agua	IP x 4	IP x 4
Velocidad de centrifugado	850 RPM	850 RPM
Material tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Notas

Notas

Notas

The Electrolux Group.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

080114R(1)
W0(96,97)EM